

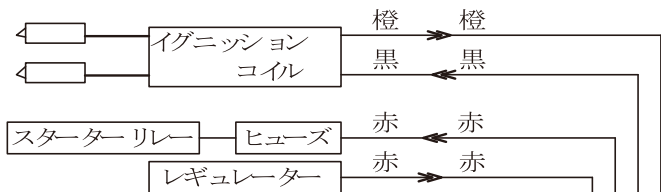
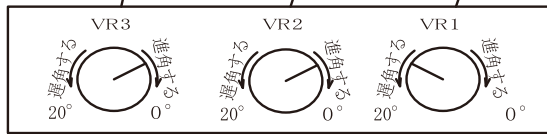


AC-MAX REV 3 取扱説明書

(JS800, 750 用)

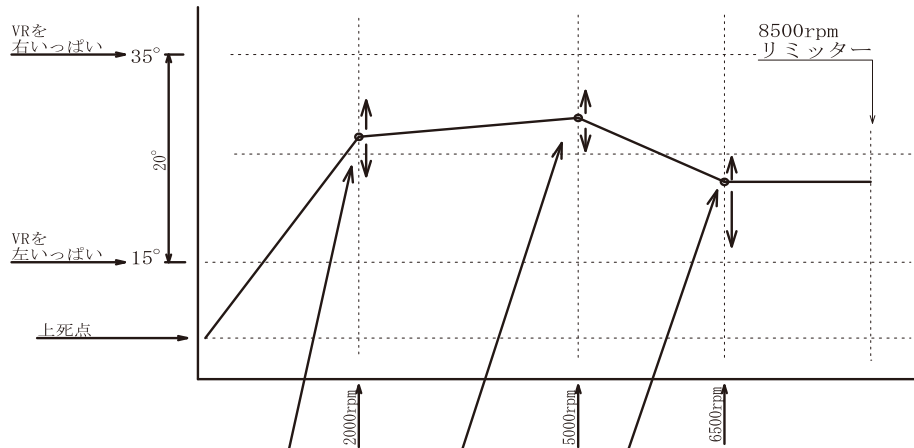


電源スイッチとしてビルジスイッチは絶対に使わないでください(ある程度時間が経ってからトラブルが発生します)

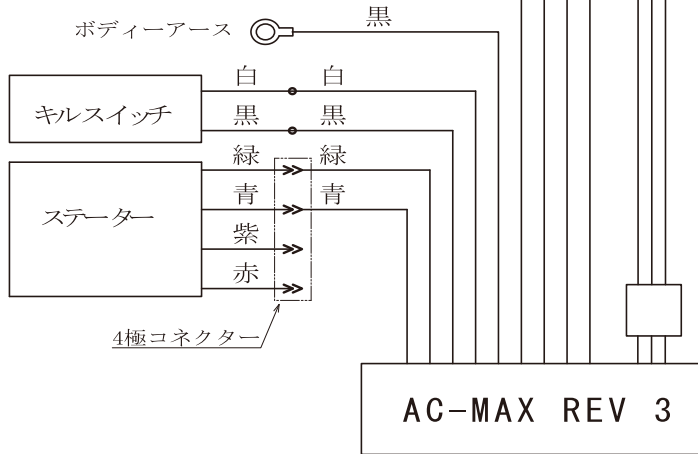

AC-MAX REV 3

本部品は、レース用部品のためクレーム対象とはなりません。

AC-MAX REVは、停止中もわずかに電力を消費しますので使用しないときは必ずバッテリーの端子を取り外してください。

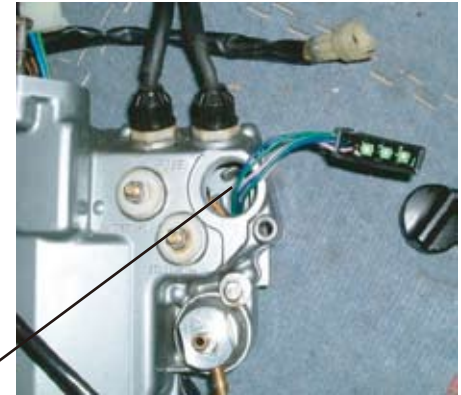


点火時期の調節方法(参考例)

1. VR3を2時 VR2を2時 VR1を10時方向にセットする。
 2. 走行しながら徐々にVR3とVR2をそれぞれ右回転させていき、トルクの上昇をみていく。
 3. トルクの上昇が止まったところから若干左に戻す。
 4. VR1を徐々に右回転させていき伸びのいいところを探す。
- 注) エンジンがばらつく場合は、初期設定が早すぎることが多いため遅らせ気味から調整してください

ボリュームをヒューズ取り出し口から取り出せるようにしておく

4極コネクタを引き出しておく

黒をボディーアースする

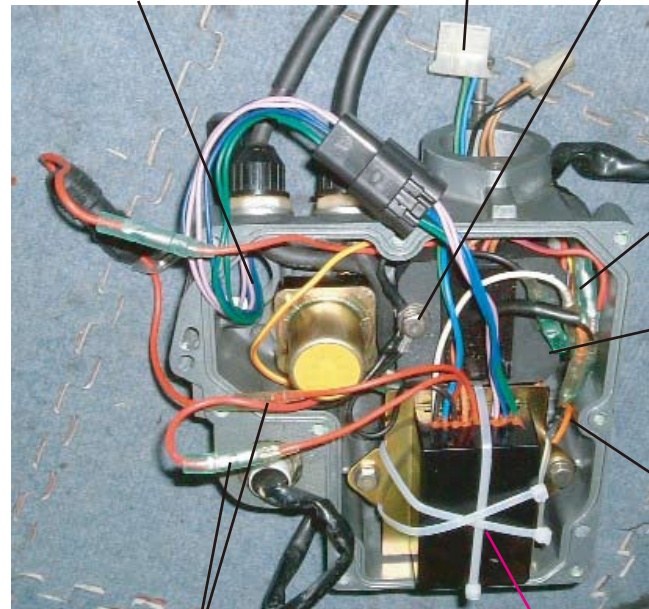

水温センサーの配線は(赤/黄と黒/黄)ビニールテープなどを巻いて他に接触しないようにしておく

ストップスイッチの配線(白と黒)を接続する

イグニッションコイルの(橙と黒)を接続する

ヒューズ-レギュレーター間に(赤)を接続する

タイラップなどで固定する